

M800 Elite Speed Switch

BETTER BY DESIGN

M800 Elite Speed Switch

Monitora Maquinário Rotatório para Condições de Subvelocidade Perigosas

APLICAÇÃO

O M800 elite Speed Switch é o sensor de proximidade indutor padrão da indústria para monitorar condições de subvelocidade do eixo. Com duas saídas de relés de contato de subvelocidade e uma saída de pulso, a unidade autocontida fornece ao usuário facilidade de instalação no local e confiabilidade consistente. Totalmente lacrado e simples de calibrar, o M800 Elite funciona nas condições mais duras. Usado em transportadores de correia, elevadores de caçamba, câmaras pressurizadas, misturadores, ventiladores, moinhos e muitas outras máquinas.

MÉTODO DE OPERAÇÃO

Um dispositivo de sensor indutor localizado no nariz do M800 Elite detectará um alvo de metal. Este alvo pode ser uma cabeça de parafuso existente ou dispositivo preso a um eixo. Durante a instalação, o M800 Elite é configurado para a RPM normal do eixo da máquina por calibração com o imã fornecido. O microprocessador interno configura os relés de subvelocidade para operarem a exatamente 10% e 20% abaixo da RPM normal do eixo da máquina. Então, os usuários são capazes de utilizar os contatos do relé para fornecer um aviso quando o eixo começa a desacelerar (10% de subvelocidade) e fornecer desligamento automático a 20%. Se exigido, o M800 Elite tem uma saída de pulso adicional, que pode ser conectada para exibir a RPM real do eixo em um visor de PLC ou de velocidade.

CARACTERÍSTICAS

- Voltagem Universal (24 − 240 VAC/VDC)
- Set-Points Duplos: 10% e 20%
- Construção Totalmente Lacrada: Submersível
- Exatidão do Microprocessador
- Construído em Adaptador de Eletroduto (1/2" NPT)
- Indicação com LED
- CSA / NRTL Classe II, Div. 1 Grupos E, F e G Aprovados
- Proteção IP67

NÚMEROS DE PEÇAS/ACESSÓRIOS

► M8001V10C M800 Elite Speed Switch

WG1-4B-4 Montagem de Sensor de Eixo Whirligig®
 MAG2000 Conector Magnético Mag-Con[™] para Whirligig

TACH3V5 Visor do Tacômetro











Versões Aprovadas pela ATEX Disponíveis





Whirligig: Pat. nº EUA nº 6.109.120 Mag-Con: Pat. nº EUA nº 6.964.209

Especificação detalhada, diagramas de fiação e instruções de instalação/operação disponíveis sob solicitação


Consultar o manual de instruções para instalação correta. Informações sujeitas a alteração ou correção. Nov 2010




M800 Elite Speed Switch

DIMENSÕES

BETTER BY DESIGN

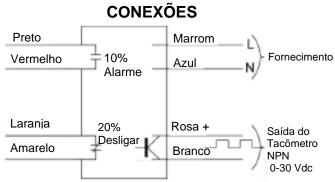

O diagrama acima mostra o estado dos contatos internos quando é aplicada alimentação ao M800. Vide manual de instalação para procedimento de fiação no local. O contato de alarme fecha quando a velocidade cai para abaixo de 10% da velocidade configurada. O contato de desligamento abre quando a velocidade cai abaixo de 20% da velocidade configurada ou a alimentação é interrompida. A unidade pode ser usada com ou sem a saída do tacômetro. Visores de alta clareza de 6 dígitos do tacômetro/velocidade estão disponíveis para conexão à unidade.

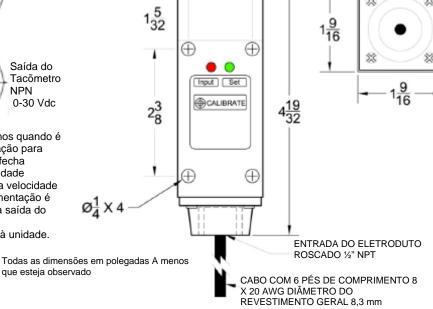



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA M800 Elite Speed Switch – Sensor de Subvelocidade

M8001V10C	
Alimentação:	24 – 240 VAC/VDC tensão universal
Consumo de energia:	6 VA
Fusível:	5 amp máximo
Faixa de Velocidade:	10 – 3.600 PPM (pulsos por minuto)
Faixa de Detecção:	11/32" (9 mm) máx. alvo ferroso 7/32" (6 mm) máx. alvo não ferroso
Atraso no Início:	Selecionável pelo usuário 0 – 15 segundos
Classificação do Contato:	3A, 240 VAC não indutível
Calibração:	Magnética
Ponto de Disparo:	Alarme de subvelocidade a 10%, desligamento em subvelocidade a 20%. Alterna alarme em 5% e desliga em 10% disponível
Saídas:	 Normalmente contato aberto (alimentado) fechado quando a velocidade cai em 10% Normalmente contato fechado aberto quando a velocidade cai em 20% Saída do tacômetro opto-isolado para 30v, 100 mA max.
Indicador de LED:	LED vermelho indica pulsos de entrada. LED verde indica saída em velocidade nominal e age como auxílio na calibração.
Cabo:	6" (2 m) 8 condutor
Aprovação:	CSA / NRTL Classe II Div. 1 Grupos E, F e G (EUA e Canadá)
Proteção:	IP67



Visão Frontal do M800 Elite Mostrando:

- LED de entrada (Vermelho)
- LED de Configuração (Verde)

- Point de Calibração (Magnético)

Especificação detalhada, diagramas de fiação e instruções de instalação/operação disponíveis sob solicitação

Consultar o manual de instruções para instalação correta. Informações sujeitas a alteração ou correção. Nov 2010